




一> 运行 SMOPCSeverV3.0

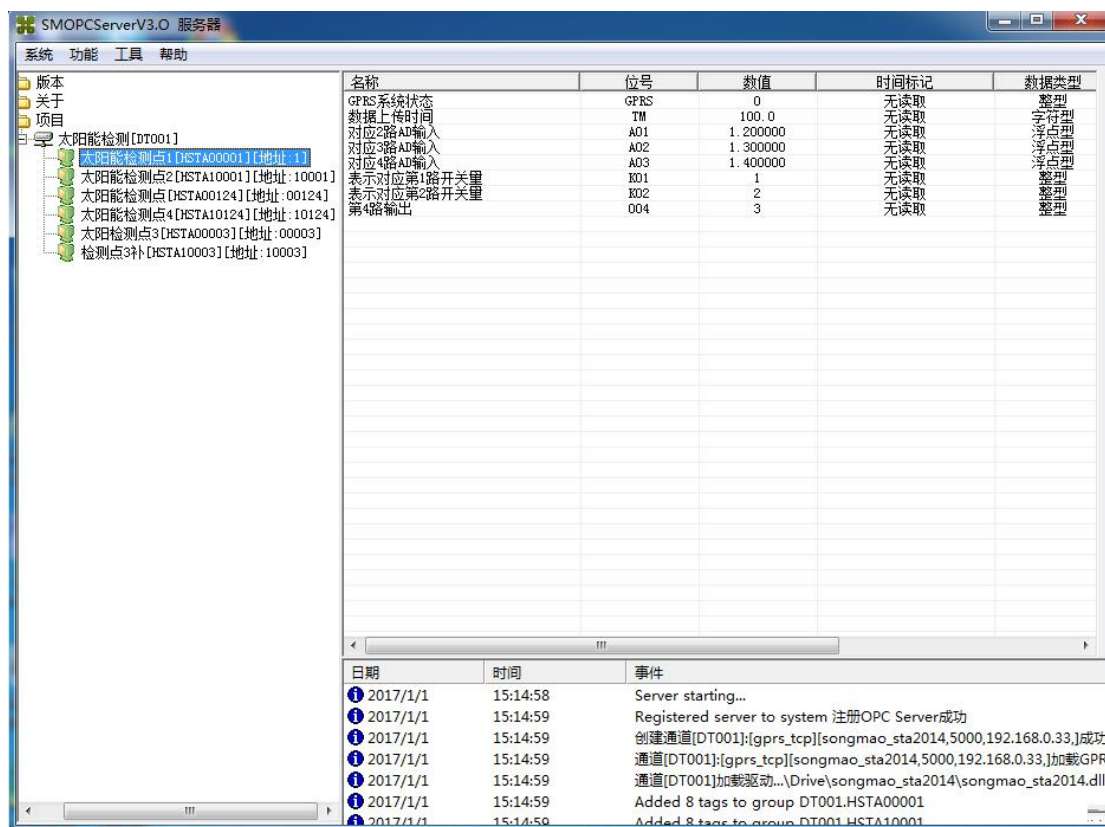


二> 启动力控组态软件连接 SMOPCSever3.0

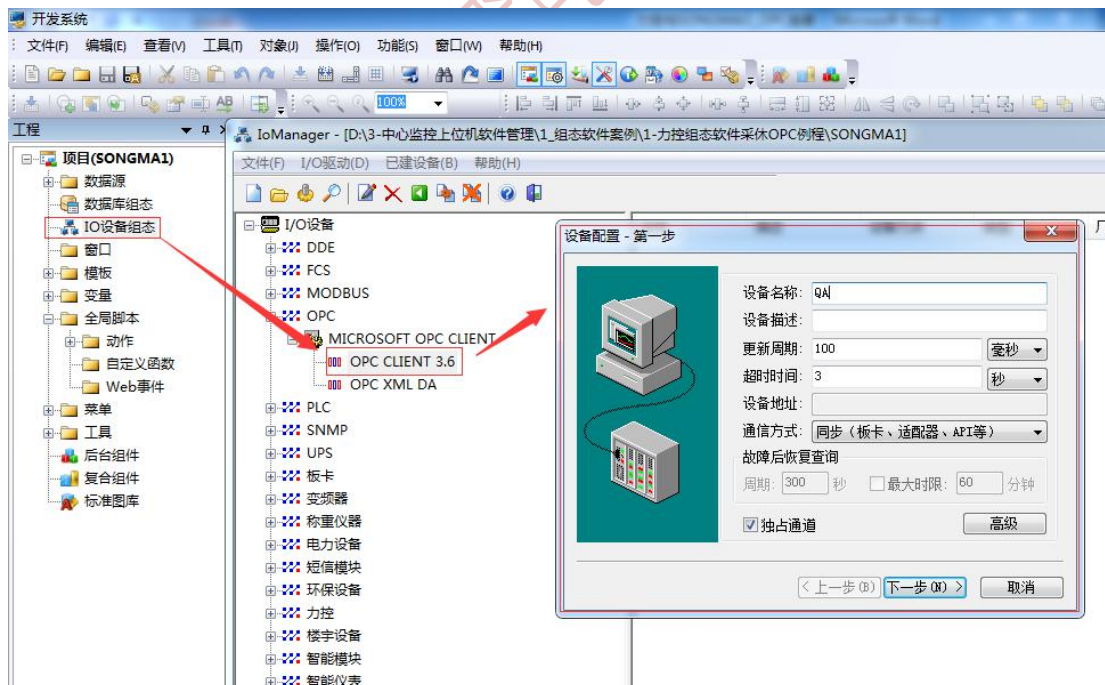

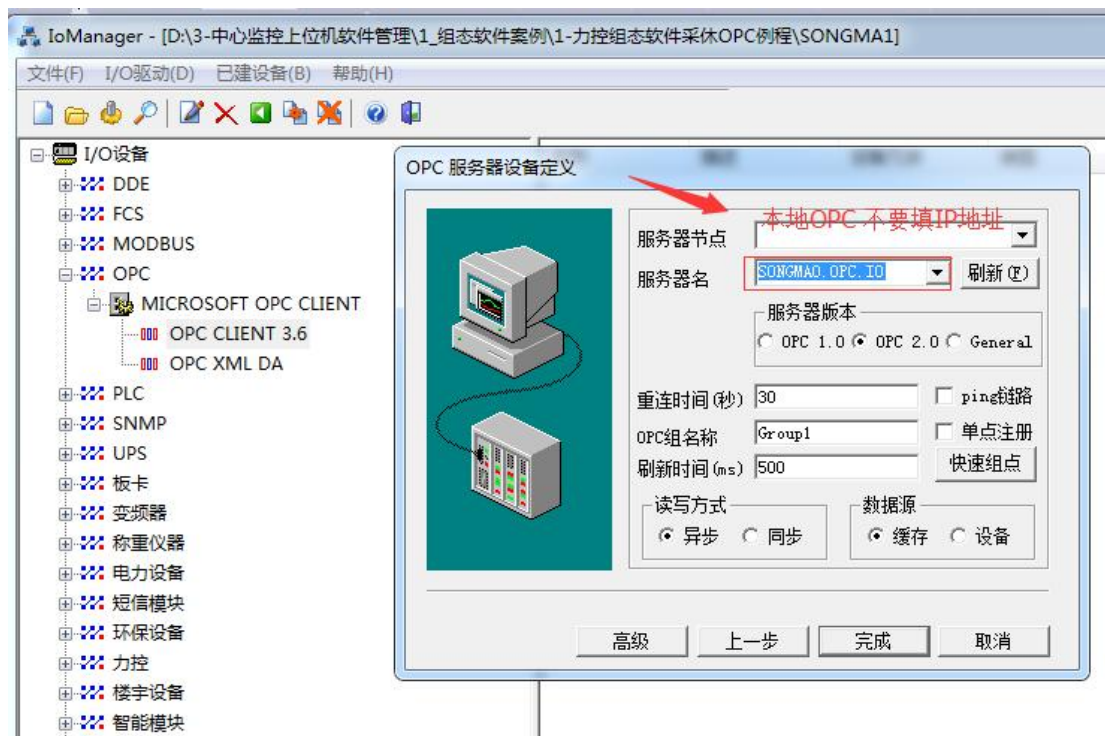

三> OPC 连接完成

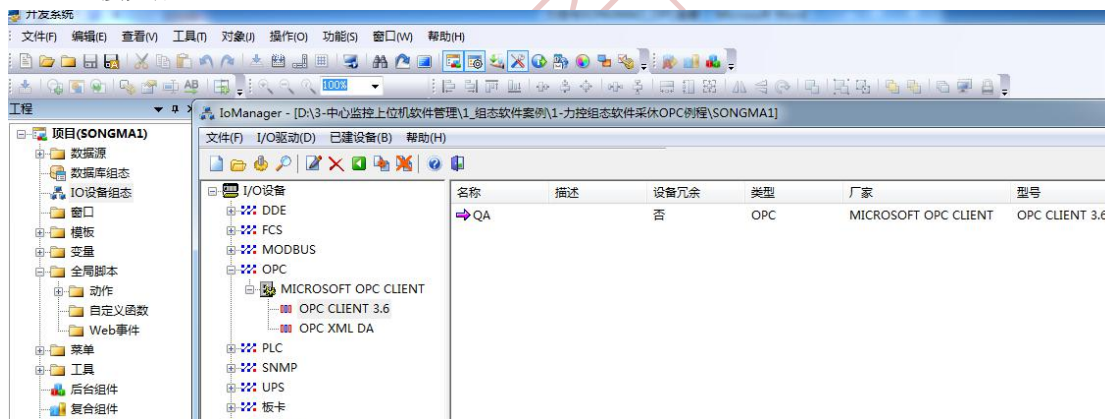

以上由松茂电子技术部提供

2017-01-01