




一-> 运行 SMOPCSeverV3.0

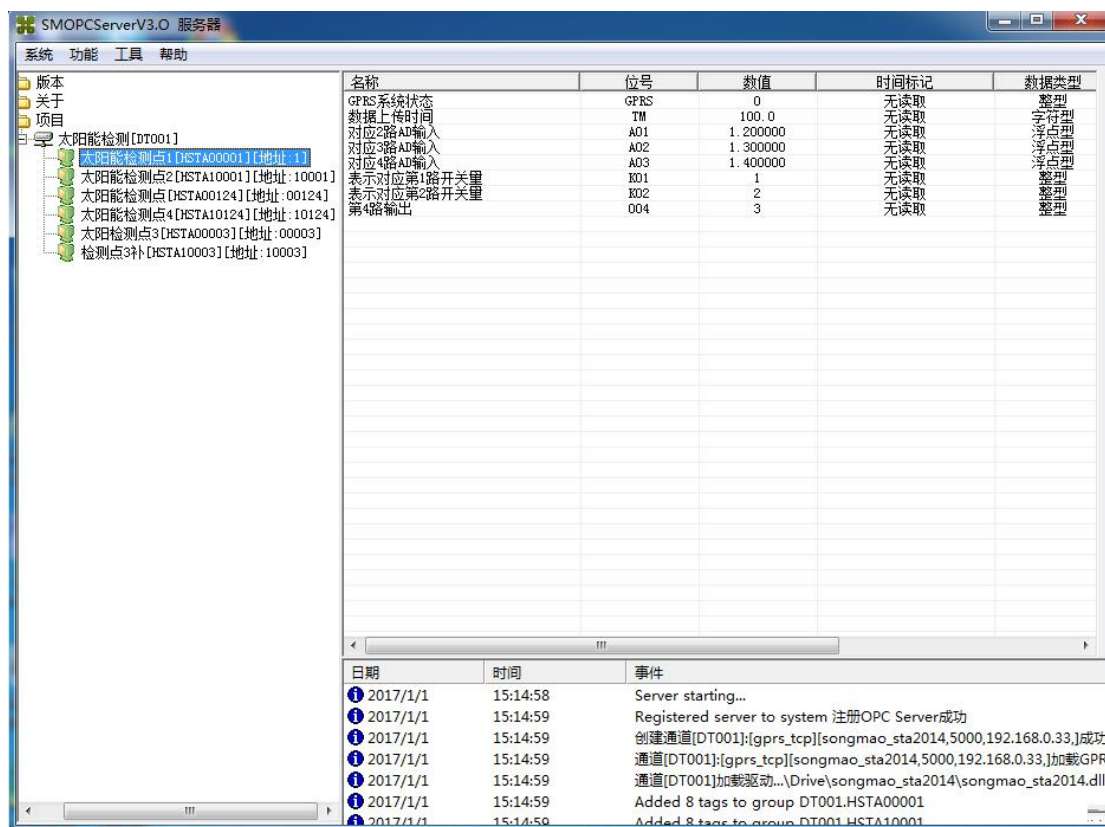

二> 启动组态王软件后连接 SMOPCSever3.0

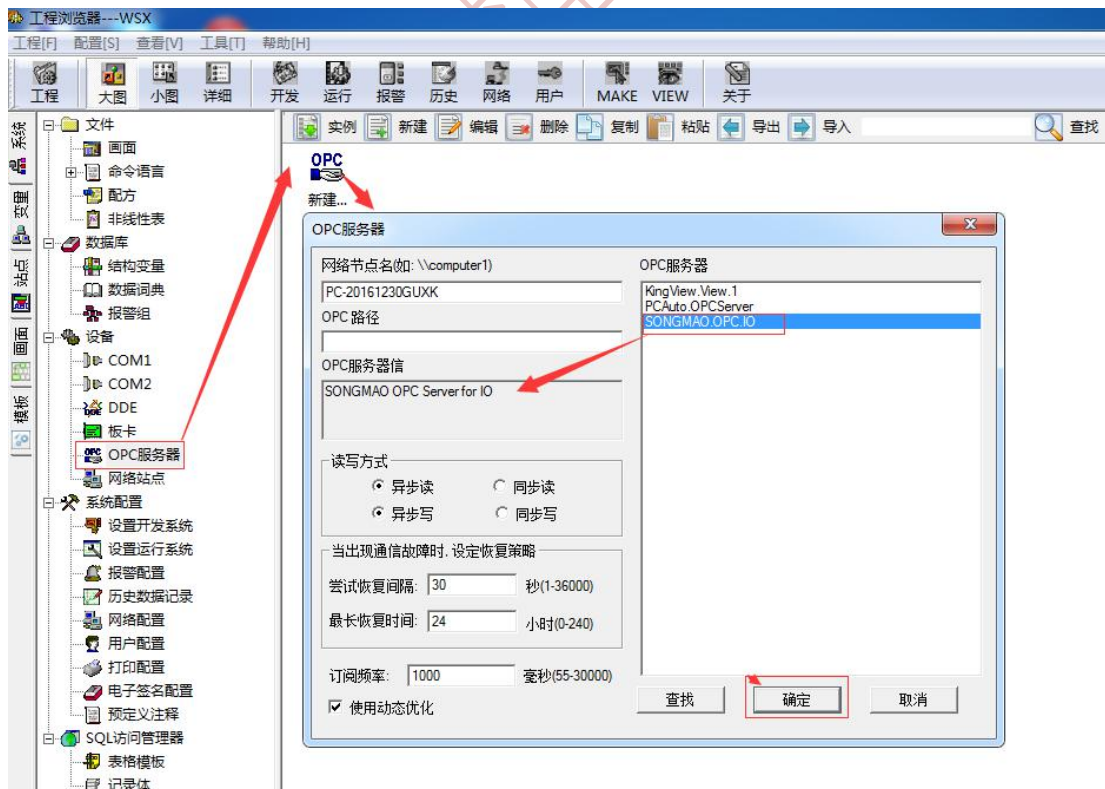

三> OPC 变量连接

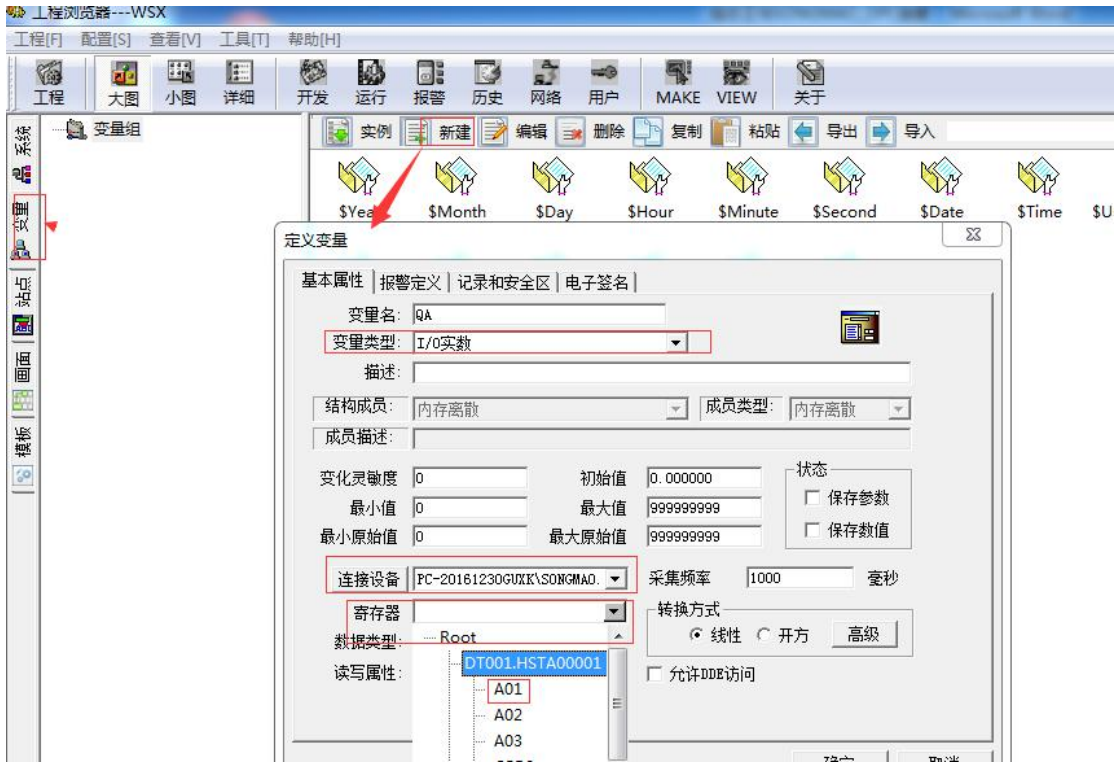

以上由松茂电子技术部提供
2017-01-01