




一> 运行 SMOPCSeverV3.0

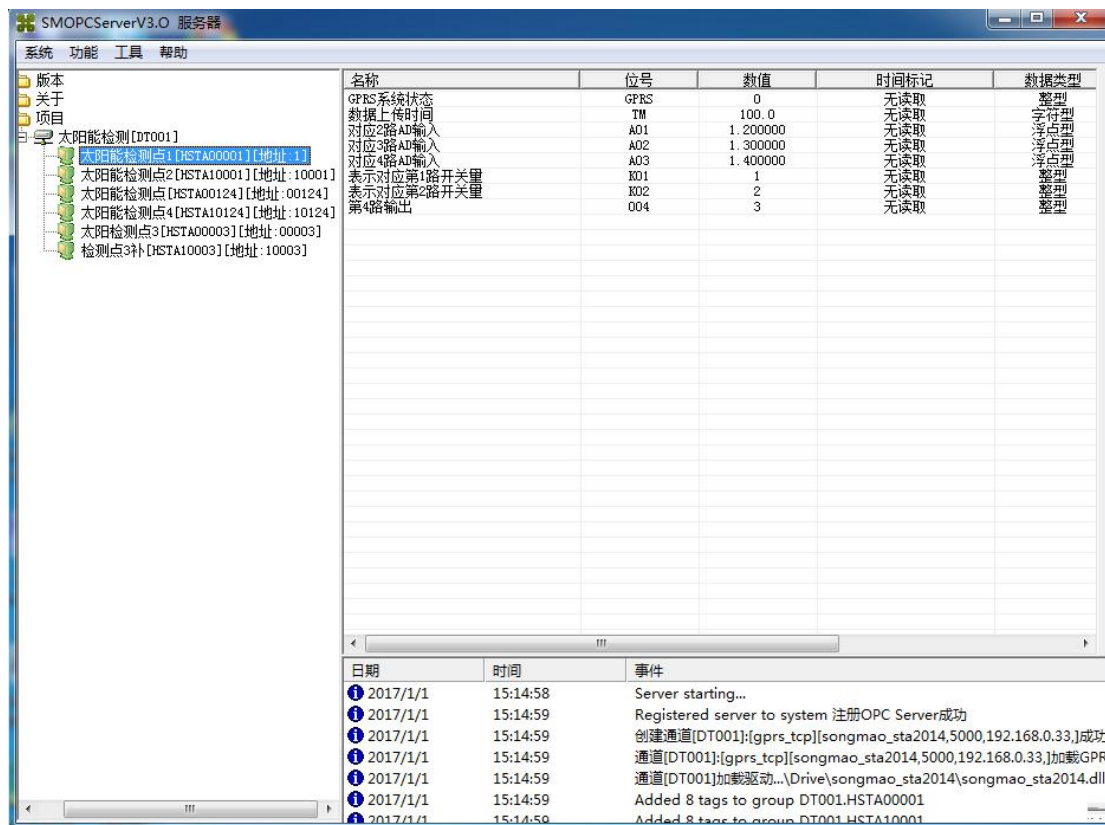


二> 启动紫金桥与 OPC 软件后连接 SMOPCSever3.0

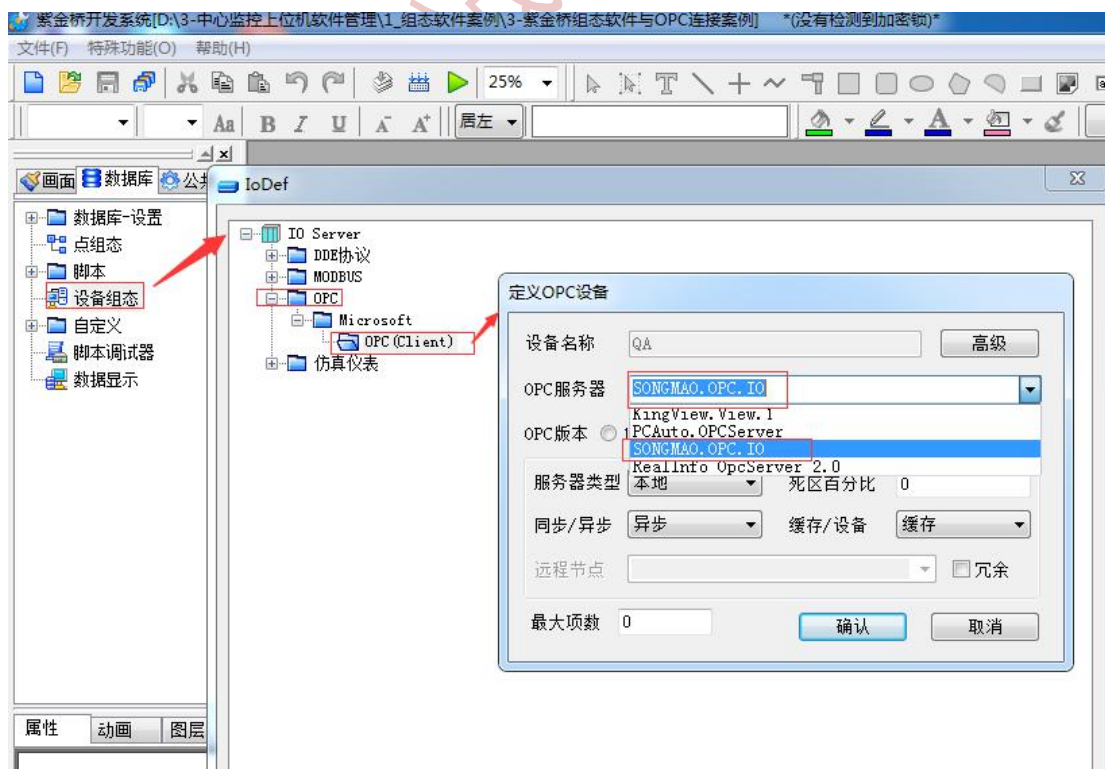

三> OPC 变量连接

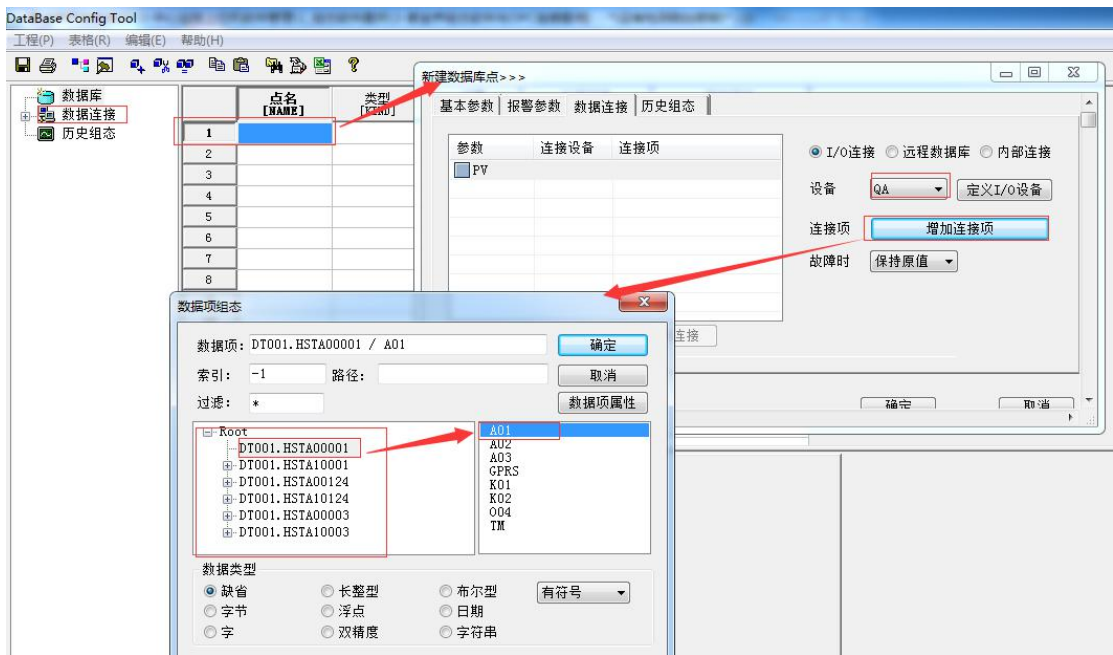

四> 变量与 OPC 连接成功

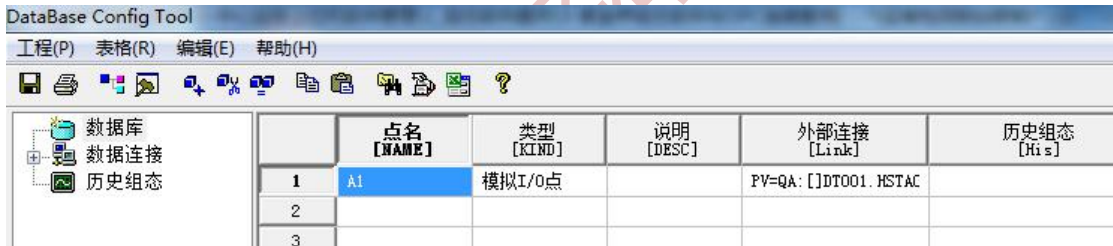

以上由松茂电子技术部提供
2017-01-01